


#### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL supporto per fusti MORCINCH™

1. Avvitare la staffa inferiore (pos. 5) al supporto del fusto, utilizzando 2 bulloni (pos. 4) e 2 dadi (pos. 3), avvitati in posizione attraverso i 2 fori più bassi sulla staffa inferiore.
2. Far scorrere il fermo superiore (pos. 1) sopra la staffa inferiore e serrare in posizione con la manopola a T (pos. 2).
3. Fissare il bullone di arresto (pos. 4) e il dado (pos. 3) nel foro superiore della staffa inferiore.

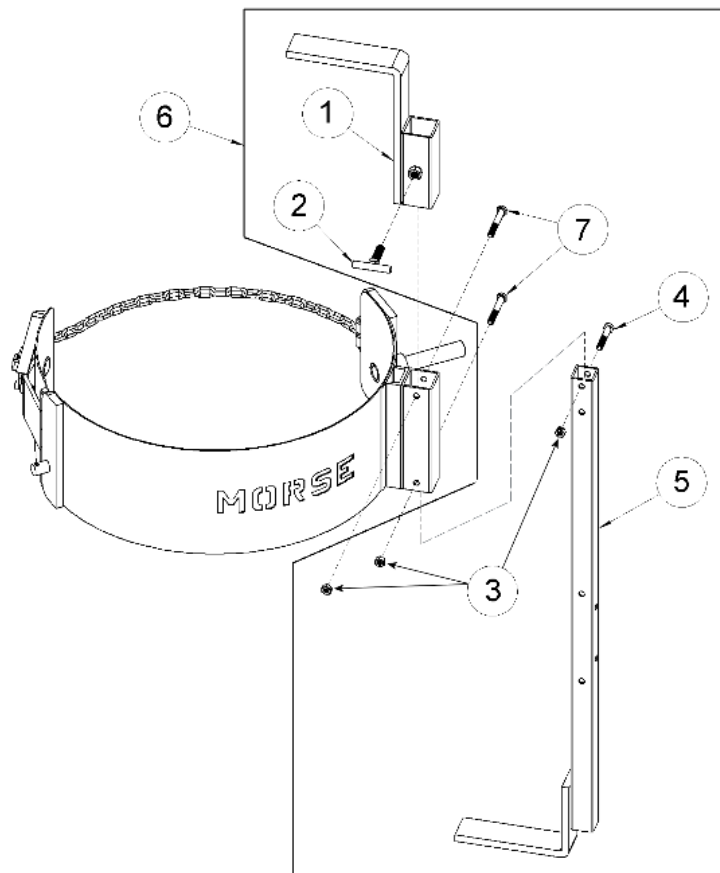

#### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE per il supporto per fusti con tubo a brugola

1. Far scorrere il movimento centrale (pos. 5) attraverso il tubo della presa e, utilizzando 2 bulloni (pos. 7) e 2 dadi (pos. 3), avvitarlo in posizione attraverso i 2 fori più bassi del movimento centrale.
2. Far scorrere il fermo superiore (pos. 1) sopra la staffa inferiore e serrare in posizione con la manopola a T (pos. 2).
3. Fissare il bullone di arresto (pos. 4) e il dado (pos. 3) nel foro superiore della staffa inferiore. Utilizzare il foro inferiore per la serie 195 a partire dal numero di serie 0207.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### PER FISSARE IL FUSTO


1. Posizionare il gruppo del supporto per fusti in modo che la staffa inferiore (pos. 5) poggi sul pavimento.
2. Allentare la manopola a T (pos. 2) e far scorrere il fermo superiore (pos. 1) fino alla posizione più alta. Serrare la manopola a T.
3. Caricare il fusto sulla staffa inferiore e sul supporto del fusto con un carrello manuale.
4. Allentare la maniglia a T e far scorrere il supporto verso il basso fino a incontrare la parte superiore del fusto. Serrare la maniglia a T. (vedere Figura 1)
5. Fissare il fusto con una catena e un meccanismo a cricchetto. Il fusto è ora pronto per essere sollevato e inclinato.

### PER RILASCIARE IL FUSTO

1. Abbassare il fusto sul pavimento in posizione verticale.
2. Sganciare la catena dal meccanismo a cricchetto esercitando una pressione sulla maniglia del cricchetto in senso orario con una mano e aprendo il nottolino per liberare il cricchetto con l'altra mano. Rimuovere la maglia della catena dal cricchetto.
3. Allentare la maniglia a T e far scorrere il fermo fino alla posizione più alta. Serrare la maniglia a T.
4. Rimuovere il fusto con un carrello manuale.



**AVVERTENZA** - Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui solfato di bario, cobalto, biossido di titanio e 2-metilimidazolo, riconosciute dallo Stato della California come sostanze cancerogene, e bisfenolo-A, riconosciuto dallo Stato della California come sostanza che può causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

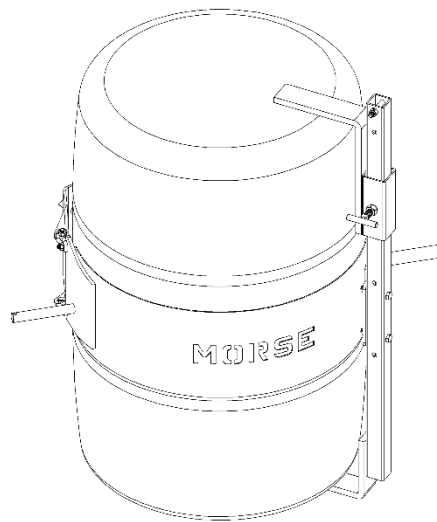

**Figura 1**  
Fusto in plastica RIMLESS  
mostrato con il kit 4556-P  
Gruppo staffe