

INDICE

- Procedure di ricezione
- Garanzia
- Informazioni sulla sicurezza
- Descrizione della macchina
- Istruzioni di montaggio
- Istruzioni per l'uso
- Manutenzione

Procedure di ricezione

Ogni movimentatore di tamburi Morse viene ispezionato prima della spedizione. Tuttavia, durante il trasporto potrebbero verificarsi dei danni.

- Verificare la presenza di danni visibili. Se si decide di accettare la merce danneggiata, firmare sempre la **POLIZZA DI CARICO** indicando il danno.
- Documentare il danno e farlo firmare all'autista del camion. A tal fine, si consiglia di tenere una fotocamera digitale nella zona di ricevimento merci.
- Aprire rapidamente gli imballaggi per verificare le condizioni della merce. È possibile segnalare eventuali danni nascosti al vettore solo entro 24 ore.

• SEGNALATE IMMEDIATAMENTE TUTTI I DANNI ALLA SOCIETÀ DI TRASPORTO

! Successivamente potete contattare Morse per assistenza con la vostra richiesta di risarcimento.

- Morse Manufacturing non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni al carico che non siano stati segnalati al momento della firma.

La consegna a indirizzi non commerciali senza banchina di carico comporta costi di trasporto aggiuntivi. Le spese di consegna a domicilio, le spese di consegna all'interno, le spese di riconsegna e i servizi di sponda idraulica saranno aggiunti dalla compagnia di trasporti e non sono negoziabili.

Garanzia limitata di 2 anni

Le attrezzature Morse per la movimentazione di fusti sono garantite contro difetti di fabbricazione o dei materiali per **DUE ANNI** se utilizzate correttamente entro la loro capacità nominale. La garanzia non copre l'usura dovuta al normale utilizzo o i danni causati da incidenti o uso improprio. I motori e le altre parti acquistate sono coperti dalle garanzie dei rispettivi produttori.



Per richieste di garanzia, contattare il proprio rivenditore Morse per ottenere un numero di autorizzazione al reso e per consigli sul trasporto di ritorno. Il trasporto di ritorno deve essere prepagato.

In tutti i casi, la responsabilità è limitata al prezzo di acquisto pagato o alla riparazione o sostituzione del prodotto. Il cliente si assume la responsabilità per eventuali modifiche, riparazioni non autorizzate o sostituzioni di parti.

Informazioni sulla sicurezza

Sebbene le attrezzature per la movimentazione dei fusti della Morse Manufacturing Co. siano progettate per garantire sicurezza ed efficienza, l'operatore della macchina deve assumersi un alto grado di responsabilità nel seguire pratiche di sicurezza basate principalmente sul buon senso, da cui dipende la vera sicurezza.

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza contenute in questo manuale può causare lesioni personali o danni alla proprietà. Osservare le stesse precauzioni previste per macchinari simili, dove la negligenza nell'uso o nella manutenzione è pericolosa per il personale. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza riportate di seguito e in tutto il manuale.



PERICOLO - Indica una situazione che, se non evitata, può causare lesioni gravi o morte. Questa avvertenza è limitata alle situazioni più estreme.



AVVERTENZA - Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi o morte.



ATTENZIONE - Indica una situazione che, se non evitata, può causare danni alla macchina.

	AVVERTENZA - Il sollevatore per fusti è progettato per movimentare un fusto dei tipi elencati nella descrizione della macchina. NON tentare di movimentare alcun altro tipo di fusto o oggetto.
	AVVERTENZA - NON superare la capacità di carico di 1000 libbre (454 kg).
	AVVERTENZA - NON utilizzare l'unità se danneggiata o malfunzionante o se mancano delle parti.
	AVVERTENZA - NON sollevare persone né sospendere carichi sopra le persone. Tenersi lontani dai carichi sospesi.
	AVVERTENZA - NON sollevare carichi più in alto del necessario.
	AVVERTENZA - NON lasciare incustoditi i carichi sospesi.
	ATTENZIONE - NON rimuovere o coprire le etichette di avvertenza.
	AVVERTENZA - NON utilizzare l'unità senza aver prima letto e compreso il manuale d'uso.
	AVVERTENZA - NON apportare alterazioni o modifiche all'unità. In nessun caso è consentito apportare modifiche ai macchinari Morse senza l'autorizzazione della fabbrica. Qualsiasi modifica può invalidare la garanzia. Questa macchina è stata progettata per svolgere un lavoro specifico e le alterazioni possono causare lesioni all'operatore o danni alla macchina.
	AVVERTENZA - Indossare scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale rigido.
	ATTENZIONE - NON lasciare che il fusto urti il pavimento, il terreno, ecc.
	AVVERTENZA - Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche quali solfato di bario, cobalto, biossido di titanio e 2-metilimidazolo, che secondo lo Stato della California possono causare il cancro, e bisfenolo A, che secondo lo Stato della California può causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov

Descrizione della macchina

Il sollevatore di fusti modello 86 è progettato per sollevare e trasportare fusti in acciaio, plastica o fibra da 55 galloni (210 litri) con un diametro compreso tra 22" e 23,5" (da 56 a 59,7 cm) e un'altezza compresa tra 23" e 38" (da 58,4 a 96,5 cm). La capacità massima è di 1000 libbre (454 kg).



Accessori

È possibile movimentare fusti di diametro inferiore installando l'adattatore di diametro Serie 55/30 della misura corretta.

Vedere le informazioni sull'adattatore di diametro all'indirizzo: <https://morsedrum.com/products/diameter-adapters>



Importante


1. Consultare le schede di sicurezza dei materiali contenuti nei fusti e adottare tutte le precauzioni necessarie. Si raccomanda l'uso di scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, elmetto protettivo e altri dispositivi di protezione individuale.
2. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il nuovo movimentatore fusti MORSE.
3. Il modello 86 ha una capacità massima di 1000 libbre (454 kg) ed è progettato per sollevare e spostare fusti delle dimensioni e del tipo sopra indicati. NON superare questa capacità di carico. Il superamento di questa capacità o la movimentazione di fusti diversi da quelli sopra indicati non è sicuro e potrebbe causare danni all'attrezzatura, un'usura eccessiva o una movimentazione difficoltosa.
4. Durante le operazioni di carico, scarico, funzionamento o manutenzione del movimentatore fusti Morse, prestare sempre attenzione e usare il buon senso, mantenere una posizione stabile e una presa salda. Tenere le mani e gli indumenti larghi lontani da tutte le parti in movimento. Non consentire mai a nessuno di trovarsi sotto qualsiasi parte di un movimentatore fusti o di un fusto sollevato. Leggere le istruzioni per l'uso e esaminare le immagini nella brochure di vendita prima dell'uso.
5. Il modello 86 è un dispositivo di sollevamento sotto gancio "Gruppo 1 Strutturale e Meccanico" coperto dalla norma americana ASME B30.20. L'utente deve rispettare tutti gli aspetti di tale norma. L'unità è stata sottoposta a prove di carico in fabbrica ed è dotata di certificato di prova di carico.

Istruzioni di montaggio


1. Appoggiare la scatola su un lato e far scorrere il modello 86 fuori dalla scatola in orizzontale.
2. Rimuovere tutti e quattro i bulloni di trasporto e i controdadi, due su ciascun lato del telaio principale.



3. Rimuovere la saldatura del telaio superiore. Sollevare in posizione verticale con un paranco utilizzando l'occhiello di sollevamento sulla parte superiore.
4. Posizionare verticalmente con i fori dei bulloni dei telai superiore e inferiore allineati.
5. Inserire quattro bulloni dall'interno attraverso entrambi i telai superiore e inferiore e serrare a mano con i controdadi all'esterno del telaio.

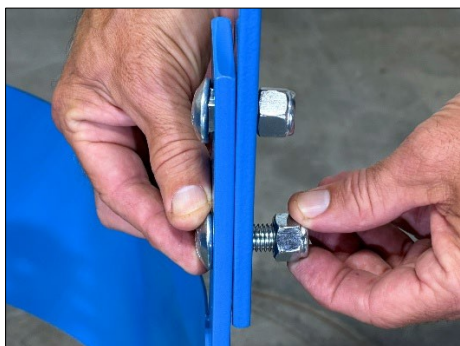

6. Fissare i due telai insieme serrando i bulloni e i dadi a 47 ft-lb (64 N-m) con una chiave da 3/4".

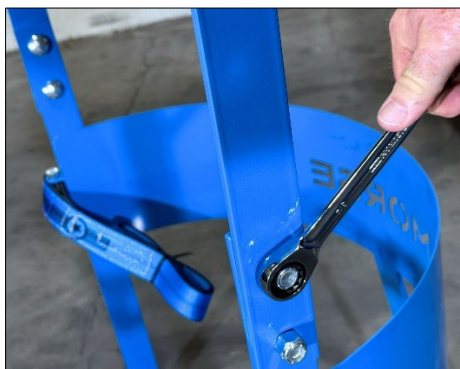

7. Prima dell'uso, ispezionare tutte le parti mobili. Ispezionare la cinghia a nastro e il gruppo a cricchetto per verificarne il corretto funzionamento. Eseguire le prove di carico, le ispezioni, la formazione degli operatori, ecc. necessarie come prescritto dalla norma ASME B30.20.

Istruzioni per l'uso

1. Con il modello 86 sul pavimento, abbassare il paranco e agganciare il gancio del paranco all'occhiello di sollevamento.
2. Sollevare il paranco per sollevare il modello 86 dal pavimento e spostarlo sul fusto.
3. Posizionare il modello 86 con la base a livello del pavimento e vicino o contro la base del fusto.
4. Utilizzando un carrello a mano per fusti (ad es. Morse modello 160), posizionare con cura il fusto sulla base dell'86 in modo che poggi sulla fascia di supporto.
5. Drappeggiare la cinghia a nastro sulla superficie del fusto e agganciarla alla fessura sul cricchetto, quindi stringere la cinghia attorno al fusto ruotando la maniglia del cricchetto.
6. Sollevare il paranco e spostare il fusto nella posizione desiderata.

Per rimuovere il fusto

1. Abbassare il fusto sul pavimento
2. Premere la leva di sgancio del cricchetto e aprirla completamente per sbloccarla. Quindi rilasciare la tensione sulla cinghia. Lasciare abbastanza gioco nella cinghia per poterla rimuovere dal cricchetto.
3. Rimuovere il fusto dall'86 utilizzando un carrello per fusti.

Manutenzione

1. Ispezionare periodicamente tutte le parti mobili, la struttura e le aree di contatto per verificare la presenza di segni di usura, affaticamento o allentamento.
2. Serrare, regolare o sostituire le parti secondo necessità per prevenire guasti e mantenere il corretto funzionamento. La cinghia deve essere rimossa dal servizio o sostituita se si riscontra una delle seguenti condizioni:
 - Bruciature da acidi o sostanze caustiche
 - Fusione o carbonizzazione di qualsiasi parte della cinghia
 - Fori, strappi, tagli, strappi o oggetti incastrati
 - Cuciture rotte o usurate nei giunti di carico
 - Eccessiva usura da abrasione
3. Eseguire tutte le ispezioni, le prove di carico e la manutenzione secondo la norma ANSI/ASME B30.20.

