

INHALT

- Verfahren für den Empfang
- Garantie
- Sicherheitshinweise
- Beschreibung
- Installation
- Bedienungsanleitung

Verfahren für die Annahme

Jeder Morse-Trommelhandler wird vor dem Versand geprüft. Dennoch können während des Transports Schäden auftreten.

- Überprüfen Sie die Lieferung auf sichtbare Schäden. Wenn Sie beschädigte Fracht annehmen möchten, vermerken Sie den Schaden immer auf dem **FRACHTBRIEF**.
- Dokumentieren Sie den Schaden und lassen Sie ihn vom Lkw-Fahrer unterschreiben. Wir empfehlen, zu diesem Zweck eine Digitalkamera an Ihrer Warenannahme bereitzuhalten.
- Öffnen Sie die Verpackungen umgehend, um den Zustand der Ware zu überprüfen. Sie haben nur 24 Stunden Zeit, um dem Spediteur versteckte Schäden zu melden.
- **MELDEN SIE ALLE BESCHÄDIGUNGEN UNVERZÜGLICH DEM VERSAND UNTERNEHMEN!** Dann können Sie sich bezüglich Ihrer Frachtforderung an Morse wenden.
- Morse Manufacturing übernimmt keine Verantwortung für beschädigte Fracht, die nicht als beschädigt quittiert wurde.

Die Lieferung an Nicht-Geschäftsadressen ohne Laderampe führt zu zusätzlichen Frachtkosten. Die Gebühren für die Lieferung an Privatadressen, die Lieferung ins Haus, die erneute Lieferung und die Nutzung einer Hebebühne werden von der Spedition berechnet und sind nicht verhandelbar.

Begrenzte 2-Jahres-Garantie

Morse-Fasshandhabungsgeräte haben eine Garantie von **ZWEI JAHREN** auf Verarbeitungs- und Materialfehler, wenn sie ordnungsgemäß und innerhalb ihrer Nennkapazität verwendet werden. Die Garantie deckt keine Abnutzung durch normalen Gebrauch oder Schäden durch Unfälle oder Missbrauch ab. Für Motoren und andere gekaufte Teile gelten die Garantien ihrer Hersteller.



Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an Ihren Morse-Händler, um eine Rücksendegenehmigungsnummer und Informationen zur Rücksendung zu erhalten. Die Rücksendung muss im Voraus bezahlt werden.

In allen Fällen ist die Haftung auf den gezahlten Kaufpreis oder die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. Der Kunde übernimmt die Haftung für alle Änderungen, nicht autorisierten Reparaturen oder den Austausch von Teilen.

Sicherheitshinweise

Obwohl die Fasshandhabungsgeräte von Morse Manufacturing Co. auf Sicherheit und Effizienz ausgelegt sind, muss der Maschinenbediener ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen und sich an sichere Vorgehensweisen halten, die in erster Linie auf gesundem Menschenverstand basieren, von dem echte Sicherheit abhängt.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen in diesem Handbuch kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Beachten Sie die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei ähnlichen Maschinen, bei denen Unachtsamkeit bei der Bedienung oder Wartung eine Gefahr für das Personal darstellt. Lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen und die gesamten Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch.

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter für die Materialien in den Fässern und treffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhelm und andere persönliche Schutzausrüstung werden empfohlen.

Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle beweglichen Teile und testen Sie die Drehung des Dosenwenders. Führen Sie die erforderlichen Inspektionen, Bedienerschulungen usw. durch.



GEFAHR – Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Dieses Signalwort wird nur in den extremsten Situationen verwendet.



WARNUNG – Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT – Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden an der Maschine führen kann.

	GEFAHR – Unter Spannung stehende elektrische Teile können zum Tod oder zu einem Stromschlag führen.
	GEFAHR – Vor Arbeiten an elektrischen Leitungen die Stromversorgung sperren und kennzeichnen.
	GEFAHR – Elektrische Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
	GEFAHR – Entfernen oder installieren Sie keine Teile, während das Gehäuse an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	WARNUNG – Änderungen an der Maschine können zum Tod, zu Verletzungen oder Schäden führen.
	WARNUNG – Gerät nicht modifizieren – Unter keinen Umständen dürfen ohne Genehmigung des Herstellers Änderungen an Morse-Maschinen vorgenommen werden. Änderungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Diese Maschine wurde für eine bestimmte Aufgabe entwickelt, und Änderungen können zu Verletzungen des Bedieners oder zu Schäden an der Maschine führen.
	WARNUNG – Rotierende Teile können zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
	WARNUNG – Keine locker sitzende Kleidung. Tragen Sie eng anliegende Kleidung und für die Arbeit geeignete Sicherheitsausrüstung. Locker sitzende Kleidung kann sich in der Maschine verfangen und schwere Verletzungen verursachen.
	VORSICHT – Sicherheitsschuhe tragen – Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit rutschfesten Sohlen und Zehenschutzkappe.
	WARNUNG – Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Bariumsulfat, Kobalt, Titandioxid und 2-Methylimidazol, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gelten, sowie Bisphenol-A, das im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Beschreibung

Das Steuerungspaket der Morse 305-Serie umfasst folgende Funktionen: eine Start- und Stopp-Taste sowie eine rote Not-Aus-Taste. Eine abschließbare Haupttrennvorrichtung zum Abschalten und Sperren der Stromversorgung des Geräts. Eine 24-V-Gleichstrom-Steuerungsversorgung. Kabelklemmen für den externen Anschluss eines Sicherheitsverriegelungsschalters. Eine Zeitschaltuhr zur Steuerung der Trommelzeit von wenigen Sekunden bis zu 16 Stunden.

Installation


Befestigen Sie den Steuermast mit vier Bolzenankern mit einem Durchmesser von 3/8" und einer Länge von 3-1/2" (nicht im Lieferumfang enthalten) am Boden. Installieren Sie den Mast außerhalb der Sicherheitsumzäunung. Installieren Sie den Verriegelungsschalter an der Sicherheitsumzäunung. Siehe Installationsanweisungen für die Umzäunung.

Verlegen Sie die Kabel zum Verriegelungsschalter und zum Motor. Alle Verkabelungen müssen den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen. Verwenden Sie einen explosionsgeschützten Kabelkanal, um die Kabel in den Schaltkasten zu führen.

Schließen Sie das Bedienfeld an den Motor an. Siehe Schaltplan des Bedienfelds und Anschlusszeichnung auf dem Typenschild des Motors. Die Klemmen T1, T2 und T3 sind auf dem Klemmenblock im Gehäuse des Bedienfelds gekennzeichnet. Stellen Sie die Überlast so ein, dass sie der Stromaufnahme des Motors bei der gewünschten Spannung entspricht.

Schließen Sie das Bedienfeld an den Anlagenstromkreis an, nachdem Sie den Stromkreis gesperrt und gekennzeichnet haben.

Schließen Sie das Bedienfeld, bevor Sie die Stromversorgung einschalten.

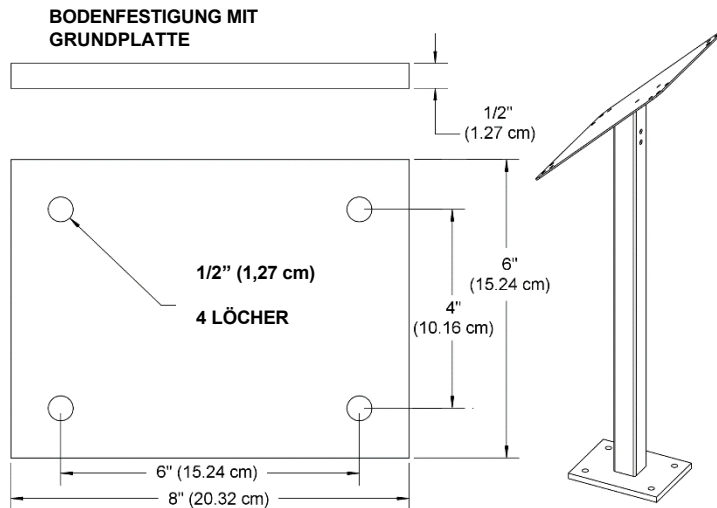

Bedienungsanleitung

Schalten Sie das Bedienfeld ein. Drücken Sie die grüne START-Taste.

Drehen Sie den Dosenhalter langsam in die aufrechte Position, um die Dose einzulegen.

Laden Sie die Dose und sichern Sie sie im Dosenhalter. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Serie 305.

Stellen Sie den Timer so ein, dass sich die Dose für die gewünschte Zeit dreht, von wenigen Sekunden bis zu 16 Stunden. Verwenden Sie die Tasten, um Sekunden, Minuten und Stunden einzustellen.

Drehen Sie die Dose. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Serie 305.

Stellen Sie die Dose nach dem Drehen wieder aufrecht hin, um sie zu entleeren. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Serie 305.

Drücken Sie die schwarze STOP-Taste, um das Bedienfeld auszuschalten. Für Notfälle ist eine rote NOT-AUS-Taste vorhanden. Zum Aktivieren drücken und zum Lösen drehen.

