



### Accessorio folle a per far rotolare lattine da 1 a 5 galloni (4–19 litri) su rullo per fusti della serie 201 con ruote

#### Istruzioni per l'installazione

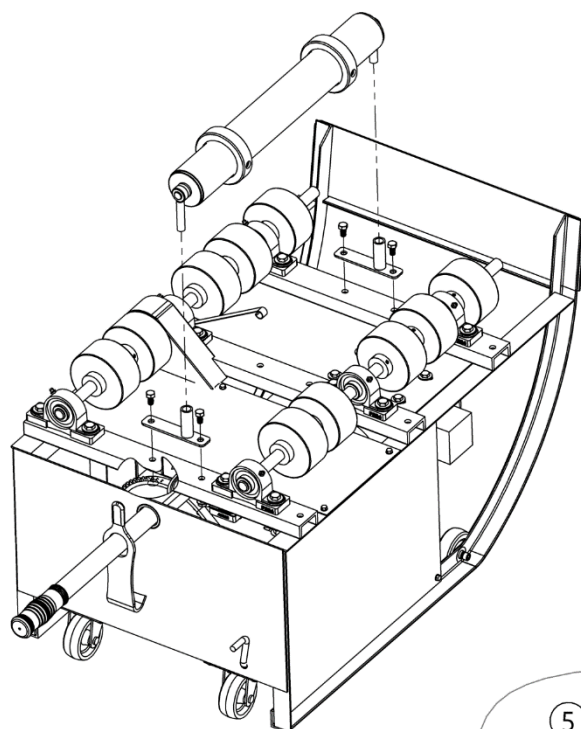

1. Fissare ciascuna base del rullo (articolo 1) al canale del rotatore come mostrato nel diagramma. Utilizzare i quattro bulloni (articolo 7) e i quattro dadi whiz-lock (articolo 8) in dotazione.
2. Con il tubo del rullo (articolo 2), le boccole (articolo 3), il perno del rullo (articolo 4), il cuscinetto del tubo (articolo 5) e il supporto del rullo (articolo 6) assemblati come mostrato, far scorrere entrambi i supporti del rullo (articolo 6) direttamente all'interno di ciascun tubo della base del rullo. Serrare entrambe le boccole sui supporti del rullo (articolo 6).
3. Regolare le boccole grandi (articolo 3) sul tubo del rullo (articolo 2) in modo che siano abbastanza distanti tra loro da permettere al contenitore di rotolare tra esse.
4. Regolare le ruote motrici del rotatore affinché facciano

1-5P

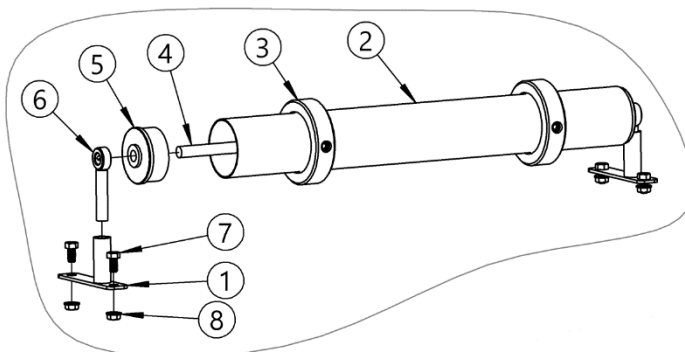

ARTICOLO	QTÀ.	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	QTÀ.
1	1	1201-P	BASE RULLO SALDATATA, 1-5 GAL	2
2	1	1197-P	TUBO RULLO, TENDICINGHIA 1-5 GAL	1
3	4	1195-P	COLLARE, 2-3/16" ID, 1-5 GAL	2
4	5	1199-P	PERNO DEL RULLO, TENDICINGHIA, 1-5 GAL	1
5	1	1906-P	CUSCINETTO PER TUBO, FORO DA 1/2"	2
6	1	1200-P	SUPPORTO DEL RULLO, SALDATURA, 1-5	2
7	1	215-P	HHCS, 5/16-18 X 5/8 GR2	4
8	1	1634-P	DADO, 5/16-18 WHIZ LOCK	4