

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN del soporte del bidón MORCINCH™

1. Atornille el soporte inferior (elemento 5) al soporte del bidón, utilizando 2 pernos (elemento 4) y 2 tuercas (elemento 3), atornille en su lugar a través de los 2 orificios más bajos del soporte inferior.
2. Deslice el sujetador (elemento 1) hacia abajo sobre la parte superior del soporte inferior y apriételo en su lugar con la manija en T (elemento 2).
3. Fije el perno de tope (elemento 4) y la tuerca (elemento 3) en el orificio superior del soporte inferior.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN del soporte del bidón con tubo de enchufe

1. Deslice el soporte inferior (elemento 5) hacia arriba a través del tubo de encaje y, utilizando 2 pernos (elemento 7) y 2 tuercas (elemento 3), atornille en su lugar a través de los 2 orificios más bajos del soporte inferior.
2. Deslice el sujetador (elemento 1) hacia abajo sobre la parte superior del soporte inferior y apriételo en su lugar con la manija en T (elemento 2).
3. Fije el perno de tope (elemento 4) y la tuerca (elemento 3) en el orificio superior del soporte inferior. Utilice el orificio inferior para la serie 195 a partir del número de serie 0207.

INSTRUCCIONES DE USO**PARA ASEGURAR EL BIDÓN**

1. Coloque el conjunto soporte del bidón de modo que el soporte inferior (elemento 5) descance sobre el suelo.
2. Afloje el mango en T (elemento 2) y deslice la sujeción hacia abajo (elemento 1) hasta la posición más alta. Apriete el mango en T.
3. Cargue el bidón sobre el soporte inferior y en el soporte del bidón con una carretilla de mano.
4. Afloje el mango en T y deslice la sujeción hacia abajo hasta que se encuentre con la parte superior del bidón. Apriete el mango en T. (Véase la figura 1).
5. Asegure el bidón con la cadena y el mecanismo de trinquete. El bidón ya está listo para ser levantado e inclinado.

PARA LIBERAR EL BIDÓN

1. Baje el bidón al suelo en posición vertical.
2. Suelte la cadena de brida del mecanismo del trinquete ejerciendo presión sobre el mango del trinquete en el sentido de las agujas del reloj con una mano y abriendo el gatillo para liberarlo con la otra. Retire el eslabón de la cadena del trinquete.
3. Afloje el mango en T y deslice la sujeción hacia abajo hasta la posición más alta. Apriete el mango en T.
4. Retire el bidón con una carretilla de mano.

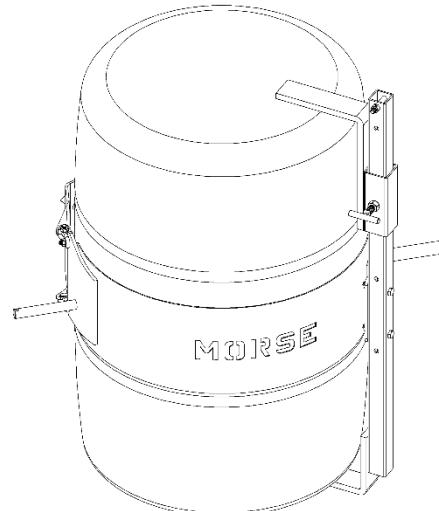


Figura 1
Bidón de plástico SIN
REBORDE mostrado con el kit
4556-P
Conjunto de soporte



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como sulfato de bario, cobalto, dióxido de titanio y 2-metilimidazol, que el Estado de California considera cancerígenos, y bisfenol-A, que el Estado de California considera causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov