


#### MONTAGEANLEITUNG für MORCINCH™-Fasshalter

1. Unterer Haltebügel (Teil 5) mit 2 Schrauben (Teil 4) und 2 Muttern (Teil 3) am Fasshalter befestigen; durch die beiden untersten Löcher im unteren Haltebügel verschrauben.
2. Halteklammer (Teil 1) über den oberen Bereich des unteren Haltebügels schieben und mit dem Sterngriff (Teil 2) festziehen.
3. Anschlagsschraube (Teil 4) und Mutter (Teil 3) im obersten Loch des unteren Haltebügels befestigen.

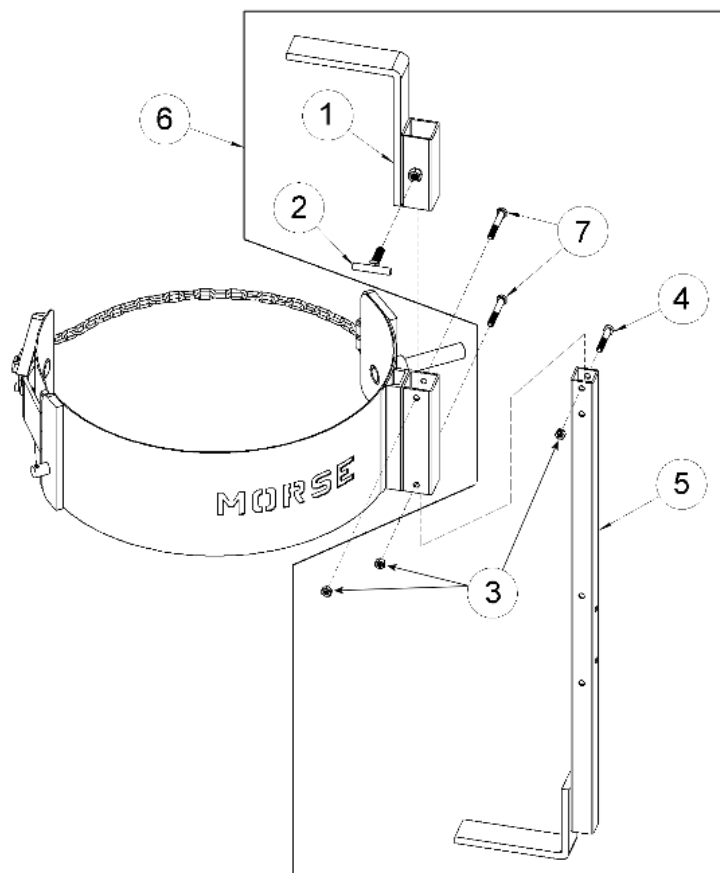

#### MONTAGEANLEITUNG für Fasshalter mit Steckrohr

1. Unterer Haltebügel (Teil 5) durch das Steckrohr nach oben schieben und mit 2 Schrauben (Teil 7) und 2 Muttern (Teil 3) durch die beiden untersten Löcher im unteren Haltebügel befestigen.
2. Halteklammer (Teil 1) über den oberen Bereich des unteren Haltebügels schieben und mit dem Sterngriff (Teil 2) festziehen.
3. Anschlagsschraube (Teil 4) und Mutter (Teil 3) im obersten Loch des unteren Haltebügels befestigen. Unteres Loch verwenden für die 195-Serie ab Seriennummer 0207.

## BETRIEBSANLEITUNG

### FASS SICHERN


1. Positionieren Sie den Fasshalter so, dass die untere Halterung (Teil 5) auf dem Boden aufliegt.
2. Sterngriff (Teil 2) lösen und Halteklammer (Teil 1) in die höchste Position schieben. Sterngriff festziehen.
3. Fass mit einem Fasshandwagen auf den unteren Haltebügel und in den Fasshalter stellen.
4. Sterngriff lösen und Halteklammer nach unten schieben, bis sie die Oberseite des Fasses berührt. Sterngriff festziehen. (Siehe Abb. 1)
5. Fass mithilfe von Kette und Ratsche sichern. Das Fass ist nun bereit zum Anheben und Kippen.

### FASS FREIGEBEN

1. Fass in aufrechter Position auf den Boden absenken.
2. Kette aus der Ratsche lösen, indem mit einer Hand Druck auf den Ratschenhebel im Uhrzeigersinn ausgeübt wird und mit der anderen Hand die Sperrklinke geöffnet wird. Kettenglied aus der Ratsche entfernen.
3. Sterngriff lösen und Halteklammer in die höchste Position schieben. Sterngriff festziehen.
4. Fass mit einem Fasshandwagen entfernen.



**WARNUNG** - Bei der Verwendung dieses Produkts können Sie Chemikalien ausgesetzt sein, darunter Bariumsulfat, Kobalt, Titandioxid und 2-Methylimidazol, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt sind, sowie Bisphenol A, das im Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

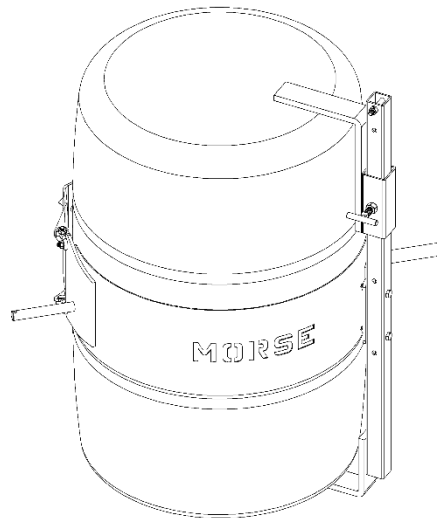

**Abbildung 1**  
RANDLOSES Kunststofffass  
dargestellt mit Kit 4556-P  
Haltebügel